


電源	消耗功率	機體淨重
AC110V-60Hz	20W	900g

外型尺寸
W230xD126xH230(mm)

#### 各部名稱

- ① 前蓋
- ② 後蓋
- ③ 本體
- ④ 電源開關 / 風量選擇
- ⑤ 扇葉
- ⑥ 電源插頭
- ⑦ 固定腳

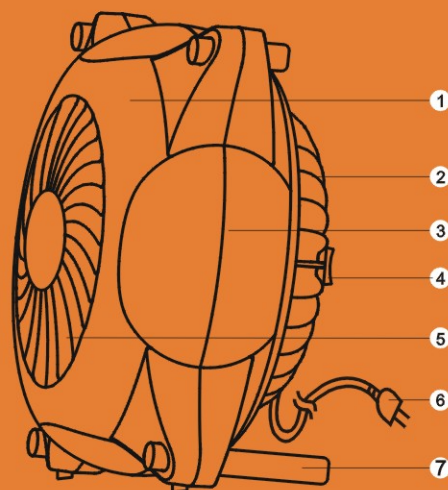

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

**SAMPO**


聲寶迷你桌扇使用說明書

SKS-D1005L

# User Manual

## 使用說明

- 請將電源線插入家用插座中(110V)。
- 打開電源開關，選擇高速或低速風量，選擇高速請按壓 "=", 低速請按壓 "-", 關閉電源為 "O" (如右圖)。
- 本產品建議放置在桌面上使用。

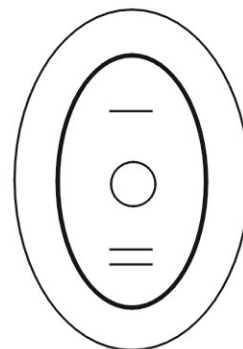

## 安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 請勿在下列場所使用：
  - 瓦斯爐附近
  - 潮濕積水的地方，如浴室
  - 易沾油的地方，如廚房
- 請勿讓孩童將手指或棒子插入護網中，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
  - 電源線或插頭有破損情形。
  - 扇葉有缺角或破裂的情形。
  - 碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓(110V 60HZ)，確定符合本機規格才可使用。
- 長時間外出不使用時，請將插頭拔離插座。

## 常見故障及處理方法

故 障 現 象	可 能 原 因	處 理 方 法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
間歇動作	風扇運轉不順暢	檢查是否有異物卡住
有異音	零件故障	送修處理
突然停止工作	零件故障	送修處理

## 緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。
- 有燒焦味時一發生異常時（有燒焦味等）立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的情形發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。